

Domo zurücksetzen


domo vom Strom trennen

Trennen Sie den domo von der Stromversorgung.



Reset drücken und domo einstecken

Halten Sie bitte den Reset-Knopf auf der Rückseite des domo gedrückt während Sie den domo wieder einstecken. Die LED blinkt nun 5 Sekunden lang langsam abwechselnd orange und grün.

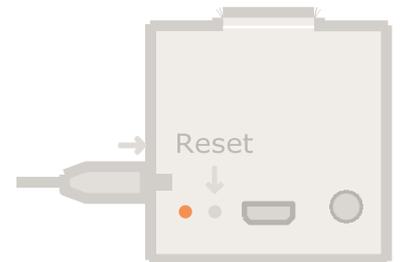

Reset loslassen, wenn LED schnell blinkt

Wenn die LED schneller zu blinken beginnt, bitte den Reset-Knopf einfach loslassen. Sobald die LED wieder dauerhaft orange leuchtet, ist der domo wieder einsatzbereit und kann neu konfiguriert werden.

